DALMATIAN DOORS™
CUSTOM BUILT SOLID WOOD DESIGNER DOORS AND WOODWORKING PROUDLY MADE IN THE USA

Para obtener la lista completa de herrajes para puertas corredizas, la información más actualizada del producto y las instrucciones de instalación, escanee el código QR o visite doubledw.com

Instrucciones de instalación de puertas francesas y precolgadas

Nota: Si encuentra algún problema con el paquete y/o la siguiente instalación, envíenos un correo electrónico a **info@doubledw.com** e incluya su ID de pedido.

Herramientas recomendadas:

- Martillo
- Cinta métrica
- Navaja multiuso/afeitadora
- Nivel (2 pies y 4 pies)
- Sierra circular o sierra ingletadora (para recortar las patas de la jamba si es necesario)
- Punzón para clavos
- Destornilladores

Glosario:

Cabezal de jamba - (Ilustración 1) El marco horizontal/sección de jamba encima de la losa de la puerta.
Pata(s) de la jamba - (Ilustración 1) La(s) sección(es) del marco vertical/la(s) jamba a cada lado de la losa de la puerta.
Losa de la puerta - la parte operativa del conjunto de la puerta que se abre y se cierra dentro del marco/marco de la puerta.

T-Astragal - (Ilustración 2) La tira vertical que se coloca entre dos losas de la puerta y se une y se mueve con la puerta inactiva, o la puerta que normalmente no se usa para entrada/salida.
Puerta precolgada - el conjunto de la puerta que consta del marco/marco de la puerta y la(s) losa(s) de la puerta ya instaladas, colgadas o en el marco/marco.

Ilustración 1

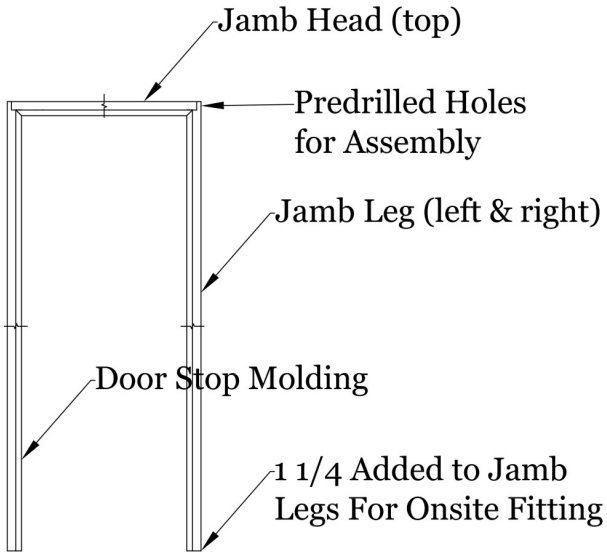

Ilustración 2

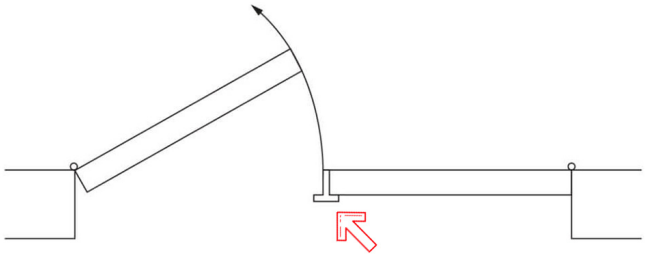

NOTA: Las puertas con bisagra a la derecha o a la izquierda se enviarán con el mecanizado de la manija/cerradura y la placa de contacto de la cerradura completado (los accesorios de la manija NO están incluidos) y un perno superior (incluido e instalado) en la losa de la puerta inactiva/pasiva. Las puertas francesas/dobles pedidas como "Sin candado/manilla perforada" se enviarán con cierres de rodillos (incluidos e instalados) en la parte superior de cada panel de la puerta.

Paso 1: Apertura aproximada

Antes de ordenar y/o instalar, verifique que la abertura sin terminar sea 2" más ancha y 1 1/2" más alta (2" si se coloca en el contrapiso y no en el piso terminado) que la unidad que está ordenando/instalando. Una vez que la jamba de la puerta/ marco está ensamblado, le dejará aproximadamente 1/4" en cada lado, arriba y abajo para calzar y cuadrar el marco de la puerta y le dejará 1/2" para el espacio adecuado del piso. La carcasa de la puerta (NO provista) cubrirá el espacio entre el abertura sin terminar y la jamba/marco de la puerta.

Ejemplos de apertura aproximada (RO)

Width Ordered	Height Ordered	Unit Dimensions	Subfloor RO	Finished Floor RO
3' (36") - 2 Doors at 18"	6' 8" (80")	37-1/2" x 82"	38"w x 82-1/4"h	38"w x 81-3/4"h
4' (48") - 2 Doors at 24"	6' 8" (80")	49-1/2" x 82"	50"w x 82-1/4"h	50"w x 81-3/4"h
5' (60") - 2 Doors at 30	6' 8" (80")	61-1/2" x 82"	62"w x 82-1/4"h	62"w x 81-3/4"h
6' (48") - 2 Doors at 36"	6' 8" (80")	73-1/2" x 82"	74"w x 82-1/4"h	74"w x 81-3/4"h

Paso 2: Determinación del giro de la puerta

a. Cuando la puerta se abre hacia usted y la perilla está a la izquierda, es una puerta de mano izquierda.
b. Cuando la puerta se abre hacia usted y la perilla está a la derecha, es una puerta de mano derecha.

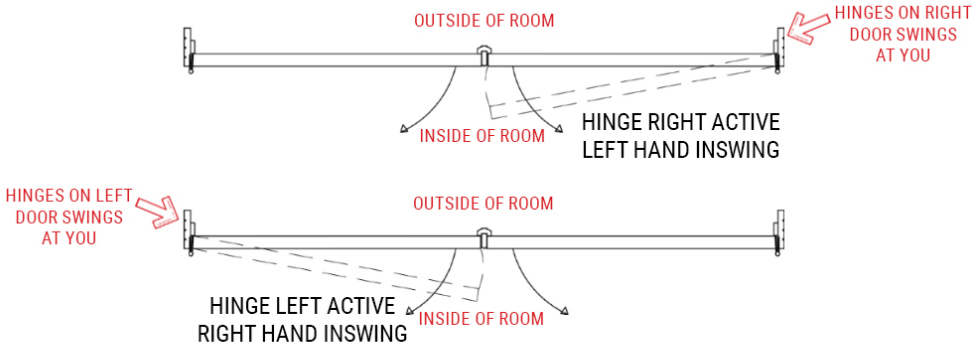

*INACTIVE DOOR BECOMES OPERABLE ONCE TOP BOLT (INCLUDED) IS UNLOCKED ALLOWING BOTH DOORS TO SWING LEAVING NO OBSTRUCTIONS WITHIN THE FULL OPENING. ACTIVE DOOR MACHINED FOR STANDARD 2 3/4" BACKSET, 2 1/8" DIAMETER HANDLES (NOT INCLUDED) AT 36" TO THE CENTER FROM THE BOTTOM OF THE DOOR UNLESS OTHERWISE REQUESTED.

NO HANDLE/LOCK BORING - ROLLER CATCHES ON TOP OF BOTH DOORS

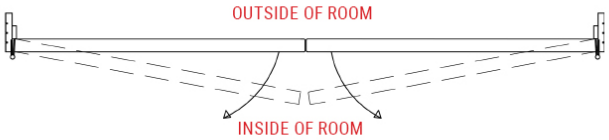

*BOTH DOORS HELD IN CLOSED POSITION BY ROLLER CATCHES (INCLUDED) IN THE TOP OF THE DOORS. NO HANDLE/LOCK BORING.

Paso 3: Montaje/Instalación de la jamba de la puerta/Marco y losas de la puerta

a. Desempaque y ensamble la jamba/marco de la puerta. (ver Ilustración 3)
b. Retire el tornillo que sujeta el lado de la jamba de las bisagras de la puerta losa(s).
c. Coloque las bisagras de la losa de la puerta en las muescas/cortes de las bisagras laterales de la jamba e instale los tornillos de bisagra cortos proporcionados.
d. Coloque la unidad de la puerta en la abertura y nivele el lado de la bisagra de la jamba. Use calzas colocadas entre la jamba/marco de la puerta y la abertura sin terminar. Fije la unidad en la abertura aproximadamente a 2" de la parte superior e inferior de la pata de la jamba con un clavo de acabado de 10d como mínimo para nivelar y asegurar temporalmente la unidad en su lugar.
e. Calce la parte superior de la unidad de la puerta entre el cabezal de la jamba y la abertura sin terminar y fíjela con un clavo de acabado de 10d como mínimo.
f. Verifique que la unidad de la puerta esté cuadrada, nivelada y con un espacio uniforme alrededor de la puerta. Clave firmemente en su lugar a través del tope, la jamba, las calzas y dentro de los montantes cada 12-16". Coloque los clavos con un sacaclavos según sea necesario.
g. Después de la instalación, reemplace el tornillo central en las dos bisagras superiores (lado de la jamba solamente) con tornillos más largos. (tornillos de 2 1/2" - 3"). (ver Ilustración 4)

Illustration 3

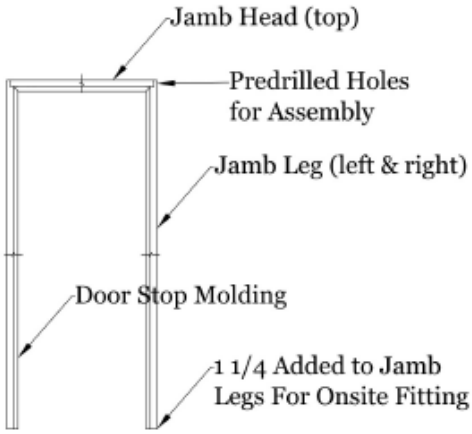

Paso 4: Acabado y Hardware

a. Instale los herrajes o manijas de la cerradura (NO incluidos) según las especificaciones del fabricante.
b. Rellene cualquier daño cosmético (rasguños, abolladuras o muescas) con masilla para madera y lije hasta que quede suave antes de pintar o teñir.
c. Termine los seis lados de la losa de la puerta y las superficies expuestas de la jamba de la puerta (si aún no lo ha hecho).

DALMATIAN DOORS™
CUSTOM BUILT SOLID WOOD DESIGNER DOORS AND WOODWORKING PROUDLY MADE IN THE USA

* Para obtener más información, visite el sitio web de DDW en: **www.doubledw.com** o llame al 716.202.8560

Las especificaciones están sujetas a cambios. Confirme con Dalmatian Doors and Woodworking antes de ordenar.

Copyright © 2023,Dalmatian Doors and Woodworking